OutIn Nano

Portable Espresso Coffee Machine

USER GUIDE

CONTENTS

English ---------- 01~07
Deutsch ---------- 08~15
Italiano ---------- 16~23
Français ---------- 24~31
Español ---------- 32~39
日本語 ---------- 40~47

- **Thank you for purchasing OUTIN portable Espresso coffee machine.**
- **Please read the manual carefully before using the device.**
- **Please keep the instructions safely in case you need to use them again in the future.**
- **Customer Service: support@outin.com**

Your espresso is on the go!

Model: OTEM-01

OUTIN INC.
1312 17th Street # 874,
Denver, CO 80202,
United States

Attentions

Please read the following carefully before using the coffee machine to avoid personal injury or machine damage.

* This product is for personal use only.

* After unpacking, make sure the product is intact and all accessories are provided.

* Before use, please use cold water to run the device to clean the inner part. Not necessary to load the portafilter, simply pour cold water into the water tank and double -click the power button to start. Otherwise, the coffee may not come out.

* Please keep the packaging bags and accessories out of reach from children.

* Keep this product away from children while the product is being charged.

* Please do not leave the product unsupervised while charging (especially when charging in a vehicle) to avoid any risks caused due to improper charging.

* Please store this product in a cool environment and keep it away from direct sunlight.

* This product is NOT dishwasher or microwave safe. Do NOT place this product on gas, electric burner, or oven.

* Please ONLY use purified water.

* Please ensure that you fill up the water in the product before turning on the heating option. Heating without water will damage the product. Also, please be careful not to add water over the maximum mark in the water tank.

* In some cases of continuous heating, the machine might stop due to overheating. To avoid this, please provide a gap of 5-10 minutes between cycles.

* While heating, please do not open the water chamber lid as the water may be boiling and this could lead to injuries.

* During extraction, please ensure that the portafilter is tightly secured so that the pressure can puncture the coffee capsule. Tightening the portafilter also ensures that there is no water leakage.

* CAUTION! The extracted coffee will be very hot. Please be careful while drinking it.

* Please be careful while opening the portafilter and capsule adapter as the temperatures might still be high after extraction.

* Do NOT wash this product under water. You may use a towel to wipe the surface of the machine. The coffee cup, portafilter, capsule adapter, ground coffee filter basket and cover may be hand washed separately.

* Do NOT use any parts that are not recommended by Espresso. The use of unauthorized or unidentified parts may damage this product. Please stop using this product if it breaks down.

Charging and LED Indicaton

* The machine won't run while charging, please make sure it is fully charged before using.

* Please use the charging cable included to charge the device.

* The charging cable may be damaged during shipment or delivery, please retry with other type-c cables if the device is unable to charge. It is important to note that poor-quality adapters and charging cables can greatly prolong charging times, and even prevent the machine from fully charging or damage it.

* The voltage detection line of the battery may fall off during shipment or delivery, causing the machine to display only 25% battery power (1 light bar) for a long time. However, this rarely occurs. If you happen to meet, please contact us for a replacement machine. Email: support@outin.com

* Please use a Type-C adapter to charge.

* The LED light bar indicates the power of the battery and the real time water temperatures with heating indication.

* Battery power: 1 light - 25%, 2 lights - 50%, 3 lights - 75%, 4 lights - 100%.

* The real-time water temperatures during heating: 1 light - 20-40℃ (68-104℉), 2 lights - 40-60℃ (104-140℉), 3 lights - 60-80℃ (140-176℉), 4 lights - 80-96℃ (176-205℉).

* When plugged in, the LEDs will flash indicating the battery level. When fully charged, all 4 lights will be ON for 1 minute before turning off.

* During charging, if the battery is above 2 bars, it can heat and extract. However, if the battery is only 1 bar, it may not be able to heat.

*To check the battery status, please press the button once.If the power lights flash 2 times and the buzzer beep 1 time while using, it indicates the power is too low, and the machine can only extract.Please operate after fully charged.

Troubleshooting

Situation	Indicator Lights & Buzzer	Solution
Low Battery	The lights flash 2 times and the buzzer beeps once.	Please operate after fully charged.
Battery Overheating Protection	The lights flash 2 times and the buzzer beeps twice.	Please use the machine after 5 minutes.
Boil-Dry Protection	The lights flash 2 times and the buzzer beeps three times.	Please pour water into the water tank before using the heating function.
Short / Open Circuit Protection	The lights flash alternately: The 1st and 4th lights flash, then the 2nd and 3rd lights flash.	Please contact us with the video. Email: support@outin.com

Product Structure

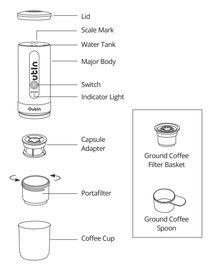

Caution: When using this coffee machine, please select the correct accessories!

Capsule Adapter	Ground Coffee Filter Basket
Nespresso Compatible Capsules: Illy, Lavazza, Kimbo, etc	Ground coffee loading volume: 5-8 g

Product Parameter

Style	Versatile
Model	OTEM-01
Product Picture	
Water Chamber Material	Food Grade Stainless Steel
Pressure	20 Bar
Net Weight	670 g
Built-in Battery	7500 mAh
Methods of Charging	USB-C Wall Charger / USB-C Car Charger
Power	90 W
Charging Voltage	5 V
Volume	Max. 80 ml
Extraction Type	Off-line Extraction
Extraction Temperature	96 ℃ / 205 ℉
Heating	YES 3-5 Cups each charging
Compatible for	Nespresso and compatible capsules / ground coffee

Type-C Cable

Tips: The charging cable may be damaged during shipment or delivery, please retry with other type-c cables if the device is unable to charge. It is important to note that poor-quality adapters and charging cables can greatly prolong charging times, and even prevent the machine from fully charging or damage it.

Please wait more than 5 minutes for continue heating.

Product Instructions

This product is a portable electric espresso machine designed for coffee lovers. It supports extraction of ground coffee and capsule. When using this machine, please follow the instructions below.

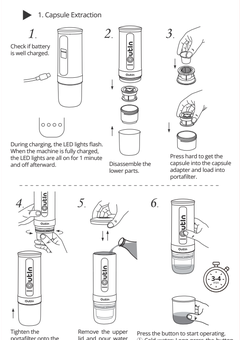

*** Warmly Reminder:**
① The surface of the capsules like Nespresso may fail to perforate:
-The capsule has not been pressed hard enough;
-The portafilter has not been screwed on tightly;
-The capsule adapter is not properly installed.
② The voltage detection line of the battery may fall off during shipment or delivery, causing the machine to display only 25% battery power (1 light bar) for a long time. However, this rarely occurs. If you happen to meet, please contact us for a replacement machine. Email: support@outin.com

*** Fully charged:**
① Cold Water: Using cold water (50ml), make 5 cups of hot espresso.
② Boiled Water: Using preheated hot boiled water, make 200+ cups.

5. 6. (Same as the capsule extraction.)

*** Warmly Reminder:**
① If the grounds filter basket or capsule adapter are not properly installed, the machine will lose its airtightness, resulting in the water left in the portafilter during extraction. Too fine ground coffee will also clog the filter basket and leave water in the portafilter.
② The following three cases will prolong the extraction time, or even prevent the machine from automatically stopping extraction. Please press the power button once to turn it off manually.
-Ground coffee is too fine;
-Too much ground coffee in the filter basket;
-Use hard-surfaced capsules.
③ If the machine is not used for a long time, the battery power will be too low, and the charging light will not flash immediately when charging. Please be patient and charge for a while.
④ The heating element may be damaged during shipment or delivery, preventing the machine from heating water. The NTC may also be damaged during shipment or delivery, causing the temperature detection to fail, so the machine cannot stop heating. If the above situation occurs, please contact us for a replacement machine.

Product Features

1. Compact size and lightweight

It is one of the smallest and lightest espresso machines on the market with complete functions and it is portable.

2. Scientific design

The machine has optimized battery management system to maximize energy and minimize space. The structure has a double layer heat insulation design. This product is made with stainless steel.

3. Scientific extraction

We strictly follow the standards recommended by the European Coffee Brewing Center (ECBC). This machine has controlled temperature, pressure, and speed to make a cup of coffee with rich crema and fantastic aroma.

4. One-key operation

Your Espresso coffee maker has a built-in lithium battery. You can start making your coffee with just a slight press.

5. Two-in-one feature

This coffee machine is compatible with both grounds and coffee capsules (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, etc).

6. Two brew methods

a. Cold water: Pour cold (or warm) water for heating and then extract. Hot water (96℃/250℉). Hot espresso (80℃/176℉). (3-5 times)
b. Hot water: Pour hot boiled water to extract directly. (200+ times)

7. Enjoy at any time

Indoor, in the car or in the great outdoors. This coffee maker can meet your unexpected coffee thirst at any time.

8. Universal charging

USB Type-C connector allows you to charge this machine anytime, anywhere. This machine is a true travel companion.

Cleaning and Maintenance

- Before your first use, please wipe the product to get rid of any dirt or dust it may have collected during shipping.
- Before use, please use cold water to run the device to clean the inner part. Not necessary to load the portafilter, simply pour cold water into the water tank and double-click the power button to start. Otherwise, the coffee may not come out.
- DO NOT submerge the main body in water. DO NOT wash the main body in direct flowing water. Other parts can be washed with water. See page 1 for details.
- Please clean the machine after use. Please ensure that it is clean and dry before storage.
- Make sure you store this product in a cool and dry environment.

OutIn Nano

Tragbare Espresso-Kaffeemaschine

Benutzerhandbuch

- **Vielen Dank, dass Sie sich für eine tragbare OUTIN Espresso-Kaffeemaschine.**
- **Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.**
- **Bitte bewahren Sie die Anleitung gut auf, für den Fall, dass Sie sie in Zukunft wieder benötigen.**
- **Kundendienst: support@outin.com**

Benachrichtigungen

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Kaffeemaschine benutzen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

* Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

* Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser laufen, um den Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter. Andernfalls kommt der Kaffee möglicherweise nicht heraus.sodass die Maschine nicht aufhören kann zu heizen. Wenn die oben genannte Situation eintritt, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

* Die Spannungserkennungsleitung des Akkus kann während des Versands oder der Lieferung abfallen, wodurch das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Lichtbalken) anzeigt. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie sich zufällig treffen, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

E-Mail: support@outin.com

* Bitte bewahren Sie die Verpackungsbeutel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

* Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern, während es aufgeladen wird.

* Bitte lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeobachtet (insbesondere beim Laden in einem Fahrzeug), um Risiken durch unsachgemäßes Laden zu vermeiden.

* Bitte lagern Sie dieses Produkt in einer kühlen Umgebung und halten Sie es von direktem Sonnenlicht fern.

* Dieses Produkt ist NICHT spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet. Stellen Sie dieses Produkt NICHT auf Gas- oder Elektrobrenner oder in den Ofen.

* Bitte verwenden Sie NUR gereinigtes Wasser.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser in das Produkt einfüllen, bevor Sie die Heizoption einschalten. Ein Erhitzen ohne Wasser beschädigt das Produkt. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht mehr Wasser als die maximale Markierung in den Wassertank einfüllen.

* Bei kontinuierlicher Erwärmung kann es vorkommen, dass sich das Gerät aufgrund von Überhitzung abschaltet. Um dies zu vermeiden, halten Sie bitte eine Pause von 5-10 Minuten zwischen den Zyklen ein.

* Öffnen Sie während des Erhitzens bitte nicht den Deckel der Wasserkammer, da das Wasser kochen könnte und dies zu Verletzungen führen könnte.

* Während der Extraktion achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest verschlossen ist, damit der Druck die Kaffeekapsel durchstoßen kann. Das Festziehen des Siebträgers stellt auch sicher, dass kein Wasser auslauft.

* ACHTUNG! Der extrahierte Kaffee ist sehr heiß. Bitte seien Sie beim Trinken vorsichtig.

* Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Siebträgers und des Kapseladapters, da die Temperaturen nach der Extraktion noch hoch sein können.

Aufladung und LED-Anzeige

* Das Gerät läuft nicht während des Ladevorgangs, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden.

* Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.

* Das Ladekabel kann während des Versands und der Lieferung beschädigt werden. Bitte versuchen Sie es mit anderen Typ-C-Kabeln erneut, wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass minderwertige Adapter und Ladekabel die Ladezeiten erheblich verlängern und sogar verhindern können, dass das Gerät vollständig aufgeladen wird, oder die Maschine beschädigen.

* Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen Typ-C-Adapter.

* Die LED-Lichtleiste zeigt die Batterieleistung und die Echtzeit-Wassertemperaturen mit Heizungsanzeige an.

* Batterieleistung: 1 Licht - 25%, 2 Lichter - 50%, 3 Lichter - 75%, 4 Lichter - 100%.

* Die Echtzeit-Wassertemperaturen während der Heizung: 1 Lampe - 20-40℃ (68-104℉), 2 Lampen - 40-60℃ (104-140℉), 3 Lampen - 60-80℃ (140-176℉), 4 Lampen - 80-96℃ (176-205℉).

* Wenn das Gerät eingesteckt ist, blinken die LEDs und zeigen den Batteriestand an. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchten alle 4 Lichter 1 Minute lang auf, bevor sie sich ausschalten.

* Wenn der Akku während des Ladevorgangs über 2 Balken anzeigt, kann er sich erwärmen und Extrakt. Wenn die Batterie jedoch nur 1 bar hat, kann sie möglicherweise nicht heizen.

* Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie bitte einmal die Taste. Wenn die Betriebsanzeige 2 Mal blinkt und 1 Mal piept, während der Verwendung, zeigt dies an, dass die Leistung zu niedrig ist und die Maschine nur extrahieren kann. Bitte erst nach vollständiger Aufladung betreiben.

Fehlerbehebung

Situation	Kontrollleuchten und Summer	Lösung
Niedriger Batteriestatus	Die Lichter blinken 2 Mal und der Summer piept einmal.	Bitte betreiben Sie es nach vollständiger Aufladung.
Batterie-Überhitzungsschutz	Die Lichter blinken zweimal und der Summer piept zweimal.	Bitte benutzen Sie die Maschine nach 5 Minuten.
Trockengehschutz	Die Lichter blinken 2 Mal und der Summer piept dreimal.	Bitte gießen Sie Wasser in den Wassertank, bevor Sie die Heizfunktion verwenden.
Kurzschluss-/Unterbrechungsschutz	Die Lichter blinken abwechselnd: Das 1. und 4. Licht blinken, dann das 2. und 3. Licht.	Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Video. Email: support@outin.com

Summer-Anzeige

Achtung! Wenn Sie diese Kaffeemaschine benutzen, wählen Sie bitte das richtige Zubehör!!

Adapter für Kapseln	Filterkorb für gemahlenen Kaffee
Kompatibel mit Nespresso Kapseln oder anderen Marken	Lademenge für gemahlenen Kaffee: 5-8 g

Produktparameter

Stil	Vielseitig
Modell	OTEM-01
Produkt Bild	
Wasserkammer Material	Lebensmittelgeeigneter rostfreier Stahl
Betriebsdruck	20 Bar
Net Weight	670 g
Eingebaute Batterie	7500 mAh
Lademethoden	USB-C Wandladegerät / USB-C Autoladegerät
Leistung	90 W
Ladespannung	5 V
Volumen	Max. 80 ml
Extraktion Typ	Offline Extraktion
Extraktion Temperatur	96 ℃ / 205 ℉
Heizung	JA 3-5 Tassen pro Aufladung
Kompatibel für	Nespresso und kompatible Kapseln / gemahlener Kaffee

Typ-C Kabel

Tipps: Das Ladekabel kann während des Versands und der Lieferung beschädigt werden. Bitte versuchen Sie es mit anderen Typ-C-Kabeln erneut, wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass minderwertige Adapter und Ladekabel die Ladezeiten erheblich verlängern und sogar verhindern können, dass das Gerät vollständig aufgeladen wird, oder die Maschine beschädigen.

Bitte warten Sie mehr als 5 Minuten, um die Aufheizung fortzusetzen.

Anweisungen zum Produkt

Dieses Produkt ist eine tragbare elektrische Espressomaschine für alle, die gerne Kaffee trinken. Es unterstützt die Extraktion von gemahlenem Kaffee und Kapseln. Wenn Sie diese Maschine verwenden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

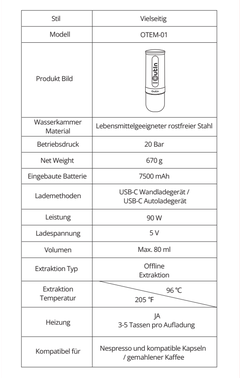

*** Warme Erinnerung:**
① Die Oberfläche der Kapseln wie Nespresso kann möglicherweise nicht perforieren:
-Die Kapsel wurde nicht stark genug gedrückt;
-Der Siebträger wurde nicht festgeschraubt;
-Der Kapseladapter ist nicht richtig installiert.
② Die Spannungserkennungsleitung des Akkus kann während des Versands oder der Lieferung abfallen, wodurch das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Lichtbalken) anzeigt. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie sich zufällig treffen, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine. E-Mail: support@outin.com

*** Vollständig aufgeladen:**
① Kaltes Wasser: Mit kaltem Wasser (50 ml) 5 Tassen heißen Espresso zubereiten.
② Gekochtes Wasser: Mit vorgewärmtem, heißem, abgekochtem Wasser können 200+ Tassen zubereitet werden.

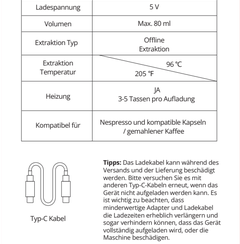

5. 6. (Wie bei der Kapsel-Extraktion.)

*** Warme Erinnerung:**
① Wenn der Filterkorb für gemahlenen Kaffee oder der Kapseladapter nicht richtig installiert ist, verliert die Maschine ihre Luftdichtheit, was dazu führt, dass das Wasser während der Extraktion im Siebträger verbleibt. Zu feiner Kaffeepulz verstopft auch den Filterkorb und hinterlässt Wasser im Siebträger.
② Die folgenden drei Fälle verlängern die Extraktionszeit oder verhindern sogar, dass die Maschine die Extraktion automatisch stoppt. Bitte drücken Sie den Netzschalter einmal, um ihn manuell auszuschalten.
-Gemahlener Kaffee ist zu fein;
-Zu viel Kaffeepulz im Filterkorb;
-Verwenden Sie Hartkapseln.
③ Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ist die Batterieleistung zu niedrig und die Ladeanzeige blinkt beim Laden nicht sofort. Bitte haben Sie Geduld und laden Sie eine Weile auf.
④ Das Heizelement kann während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, wodurch die Maschine kein Wasser erhitzen kann. Der NTC kann auch während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, was dazu führen kann, dass die Temperaturerkennung fehlschlägt, sodass die Maschine nicht aufhören kann zu heizen. Wenn die oben genannte Situation eintritt, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

*** Warme Erinnerung:**
① Die Oberfläche der Kapseln wie Nespresso kann möglicherweise nicht perforieren:
-Die Kapsel wurde nicht stark genug gedrückt;
-Der Siebträger wurde nicht festgeschraubt;
-Der Kapseladapter ist nicht richtig installiert.
② Die Spannungserkennungsleitung des Akkus kann während des Versands oder der Lieferung abfallen, wodurch das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Lichtbalken) anzeigt. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie sich zufällig treffen, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine. E-Mail: support@outin.com

*** Vollständig aufgeladen:**
① Kaltes Wasser: Mit kaltem Wasser (50 ml) 5 Tassen heißen Espresso zubereiten.
② Gekochtes Wasser: Mit vorgewärmtem, heißem, abgekochtem Wasser können 200+ Tassen zubereitet werden.

5. 6. (Gleiche Extraktion wie bei Kapseln.)

*** Warme Erinnerung:**
① Wenn der Filterkorb für gemahlenen Kaffee oder der Kapseladapter nicht richtig installiert ist, verliert die Maschine ihre Luftdichtheit, was dazu führt, dass das Wasser während der Extraktion im Siebträger verbleibt. Zu feiner Kaffeepulz verstopft auch den Filterkorb und hinterlässt Wasser im Siebträger.
② Die folgenden drei Fälle verlängern die Extraktionszeit oder verhindern sogar, dass die Maschine die Extraktion automatisch stoppt. Bitte drücken Sie den Netzschalter einmal, um ihn manuell auszuschalten.
-Gemahlener Kaffee ist zu fein;
-Zu viel Kaffeepulz im Filterkorb;
-Verwenden Sie Hartkapseln.
③ Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ist die Batterieleistung zu niedrig und die Ladeanzeige blinkt beim Laden nicht sofort. Bitte haben Sie Geduld und laden Sie eine Weile auf.
④ Das Heizelement kann während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, wodurch die Maschine kein Wasser erhitzen kann. Der NTC kann auch während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, was dazu führen kann, dass die Temperaturerkennung fehlschlägt, sodass die Maschine nicht aufhören kann zu heizen. Wenn die oben genannte Situation eintritt, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

Produktmerkmale

1. Kompakte Größe und geringes Gewicht

Sie ist eine der kleinsten und leichtesten Espressomaschinen auf dem Markt mit allen Funktionen und sie ist tragbar.

2. Wissenschaftliches Design

Die Maschine verfügt über ein optimiertes Batteriemanagementsystem zur Maximierung der Energie und Minimierung des Platzbedarfs. Die Struktur hat eine doppelschichtige Wärmedämmung. Dieses Produkt ist aus rostfreiem Stahl gefertigt.

3. Wissenschaftliche Extraktion

Wir halten uns streng an die vom European Coffee Brewing Center (ECBC) empfohlenen Standards. Diese Maschine hat eine kontrollierte Temperatur, Druck und Geschwindigkeit, um eine Tasse Kaffee mit reichhaltiger Crema und fantastischem Aroma zuzubereiten.

4. Ein-Tasten-Bedienung

Ihre Espresso-Kaffeemaschine verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie. Sie können die Zubereitung Ihres Kaffees mit nur einem leichten Druck starten.

5. Zwei-in-Eins-Funktion

Diese Kaffeemaschine ist sowohl mit Kaffeesatz als auch mit Kaffeekapseln (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo usw.) kompatibel.

6. Zwei Brühmethoden

a. Kaltes Wasser: Gießen Sie kaltes (oder warmes) Wasser zum Erhitzen und für den Nextrakt. Heißes Wasser (96°C/250°F). Heißer Espresso (80°C/176°F). (3-5 mal)

b. Heißes Wasser: Gießen Sie heißes, abgekochtes Wasser direkt in die Extraktion. (200+ mal)

7. Genießen Sie zu jeder Zeit

Im Haus, im Auto oder in der freien Natur. Diese Kaffeemaschine kann Ihren unerwarteten Kaffeedurst jederzeit stillen.

8. Universelles Aufladen

Mit dem USB-Typ-C-Anschluss können Sie dieses Gerät jederzeit und überall aufladen. Dieses Gerät ist ein echter Reisebegleiter.

Reinigung und Wartung

- Bitte verwenden Sie kaltes Wasser, um das Gerät zum ersten Mal oder längere Zeit nicht zu verwenden, um das Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser laufen, um den Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter. Andernfalls kommt der Kaffee möglicherweise nicht heraus
- Bitte reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass es sauber und trocken ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung aufbewahren.

OutIn Nano

Machine à Café Espresso Portable

GUIDE DE L'UTILISATEUR

- **Merci d'avoir acheté OUTIN portable Machine à Café Espresso.**
- **Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.**
- **Veuillez conserver précieusement les instructions au cas où vous auriez besoin de les utiliser à nouveau par la suite.**
- **Service Clients: support@outin.com**

Attentions

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser la machine à café afin d'éviter toute blessure ou tout dommage causé par la machine.

* Après le déballage, assurez-vous que le produit est intact et que tous les accessoires sont fournis.

* Avant utilisation, veuillez utiliser de l'eau froide pour faire fonctionner l' appareil afin de nettoyer la partie interne. Il n'est pas nécessaire de charger le porte-filtre, versez simplement de l'eau froide dans le réservoir d'eau et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Sinon, le café risque de ne pas sortir.

la détection de la température, de sorte que la machine ne peut pas arrêter de chauffer. Si la situation ci-dessus se produit, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement.

* La ligne de détection de tension de la batterie peut tomber pendant l'expédition ou la livraison, ce qui fait que la machine n'affiche que 25 % de puissance de la batterie (1 barre lumineuse) pendant une longue période. Cependant, cela se produit rarement. Si vous vous rencontrez, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement. Courriel : support@outin.com

* Veuillez conserver les sacs d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants.

* Gardez ce produit hors de portée des enfants pendant qu'il est en charge.

* Veuillez stocker ce produit dans un environnement frais et le garder à l'abri de la lumière directe du soleil.

* Ce produit n'est PAS compatible avec le lave-vaisselle ou la micro-onde. Ne PAS placer ce produit sur un brûleur à gaz, électrique ou un four.

* Veuillez utiliser UNIQUEMENT de l'eau potable.

* Assurez-vous de remplir le produit d'eau avant d'activer l'option de chauffage. Le chauffage sans eau endommagera le produit. Veillez également à ne pas ajouter d'eau au-delà de la marque maximale du réservoir d'eau.

* Dans certains cas de chauffage continu, la machine peut s'arrêter en raison Pour éviter cela, prévoyez un intervalle de 5 à 10 minutes entre les cycles.

* Pendant le chauffage, n'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau car l'eau pourrait bouillir et provoquer des blessures.

* Pendant l'extraction, veillez à ce que le porte-filtre soit bien fixé afin d'éviter que la pression ne perfore la capsule de café.

Le fait de serrer le porte-filtre permet également d'éviter toute fuite d'eau.

* ATTENTION ! Le café extrait sera très chaud. Faites attention en le buvant.

* Faites attention lorsque vous ouvrez le porte-filtre et l'adaptateur de capsule car les températures peuvent être encore élevées après l'extraction.

* Ne lavez PAS ce produit sous l'eau. Vous pouvez utiliser une serviette pour essuyer la surface de la machine. La tasse à café, le porte-filtre, l'adaptateur pour capsules, le panier-filtre pour café moulu et le couvercle peuvent être lavés à la main séparément.

Chargement et indication LED

* La machine ne fonctionne pas lorsqu'elle est chargée, assurez - vous qu'elle est complètement chargée avant utilisation

* Veuillez utiliser le câble de charge inclus pour charger l'appareil.

* Le câble de charge peut être endommagé pendant l'expédition et la livraison, veuillez réessayer avec d'autres câbles de type C si l'appareil ne peut pas se charger. Il est important de noter que des adaptateurs et des câbles de charge de mauvaise qualité peuvent augmenter considérablement les temps de charge et même empêcher l'appareil de se charger complètement ou endommager la machine.

* Veuillez utiliser un adaptateur de type C pour charger.

* La barre lumineuse LED indique la puissance de la batterie et la température de l'eau en temps réel avec indication du chauffage.

* Puissance de la batterie : 1 lumière - 25%, 2 lumières - 50%, 3 lumières - 75%, 4 lumières - 100%.

* Les températures de l'eau en temps réel pendant le chauffage : 1 lumière - 20-40℃ (68-104℉), 2 lumières - 40-60℃ (104-140℉), 3 lumières - 60-80℃ (140-176℉), 4 lumières - 80-96℃ (176-205℉).

* Lorsque l'appareil est branché, les voyants clignoteront pour indiquer le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les 4 voyants s'allument pendant 1 minute avant de s'éteindre.

* Pendant la charge, si la batterie est au-dessus de 2 bars, elle peut chauffer et extraire. Cependant, si la batterie n'est qu'à 1 bar, elle risque de ne pas pouvoir chauffer.

* Pour vérifier l'état de la batterie, veuillez appuyer une fois sur le bouton. Si les voyants d'alimentation clignotent 2 fois et émettent un bip 1 fois pendant l'utilisation, cela indique que la puissance est trop faible et que la machine ne peut extraire. Veuillez fonctionner qu'après une charge complète.

Dépannage

Situation	Voyants lumineux et avertisseur sonore	La solution
Batterie faible	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet un bip.	Veuillez fonctionner après une charge complète.
Protection contre la surchauffe de la batterie	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet deux bips.	Veuillez utiliser la machine après 5 minutes.
protection contre l'ébullition à sec	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet trois bips.	Veuillez verser de l'eau dans le réservoir d'eau avant d'utiliser la fonction de chauffage.
Protection contre les courts-circuits/circuits ouverts	Les voyants clignotent alternativement : les 1er et 4e voyants clignotent, puis les 2e et 3e voyants clignotent.	Veuillez nous contacter avec la vidéo. E-mail:support@outin.com

Structure du produit

Attention : Lorsque vous utilisez cette machine à café, veuillez choisir les accessoires adéquats !

Adaptateur de capsule	Filterkorb für gemahlenen Kaffee
Compatible avec les capsules Nespresso ou d'autres marques	Panier à filtre pour café moulu Volume de chargement de café moulu : 5-8g

Réglages du produit

Style	Polyvalent
Modèle	OTEM-01
Image du produit	